




Schwachlastregelung und Warmwasserbereitung

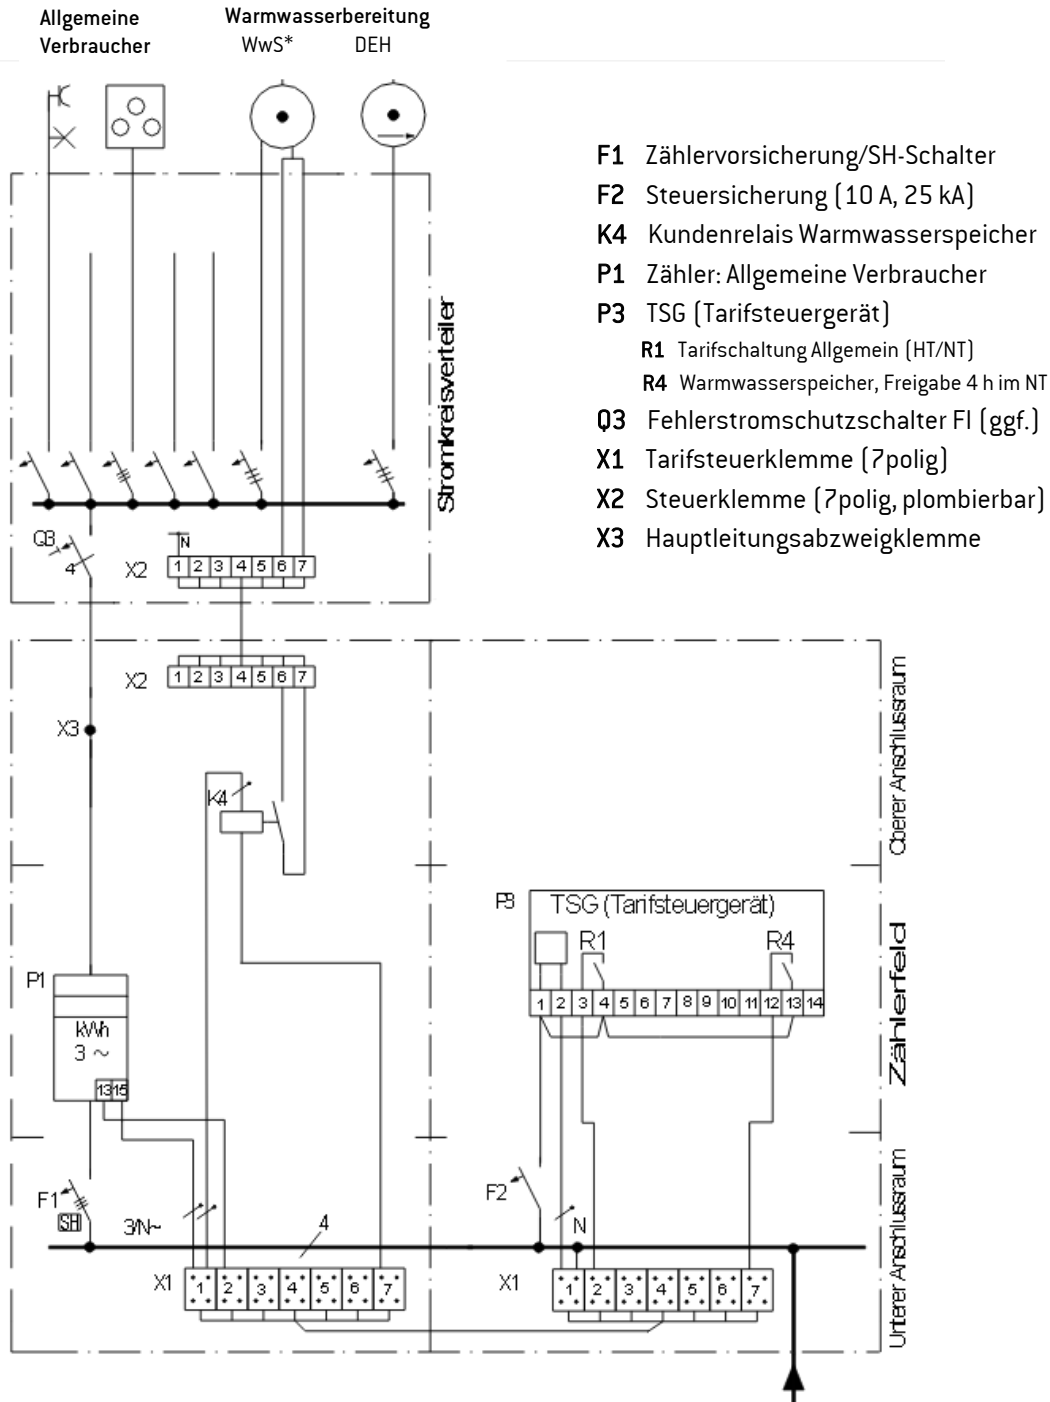

**\*) Grundheizung bei WwS**

Die Grundheizung wird entsprechend der jeweiligen Freigabedauer nach den Erfordernissen des Netzbetreibers geschaltet.

**Starkheizung bei WwS**

Die Starkheizung (Schnellheizstufe) muss für jede Nachladung erneut von Hand eingeschaltet werden (kein thermostatisch gesteuertes Nachladen).